

この度は、弊工房の作品をお求めいただきありがとうございます。
この説明書は、本作品を安全にご使用いただくために必要なことを説明しています。初めてご使用される前に、まず本書をお読みいただき正しく安全にお使いください。小さなお子様や本書の理解が難しい方が使われる場合は、本書を理解された保護者のご指導のもとでご使用ください。
お読みになった後は、本書をいつでも確認できるように保管してください。
なお、本作品は日本国内でのご使用を前提としております。

<<本作品について>>

ハンドメイドの照明工芸品です。

明るいところでは——昼行灯で——あまり目立ちませんが、暗い場所でほのかに灯ります。

- 直流電源を用い、光源はLEDを使用しています。
- 「平織り」と呼ばれる折り紙の技法を用いて、柔らかな独特な光の陰影を映し出します。
- 停電時にも、乾電池で点灯できる設計です。
- ボリュームで明るさが調整できます。
- 静かに佇み、夜の静けさ、穏やかな時間を引き立てます。

この行灯は、一般的な照明器具のように、部屋全体を明るく照らすものではありません。

眩しさを抑えた、ごく淡い光。夜の静けさ穏やかさを残したまま、小さなやすらぎを灯します。

<<安全のために守っていただきたい重要な事項>>

⚠ 警告：発火、火災、重大な事故につながる恐れがあるもの

◎ 注意：ケガや製品の破損・故障につながる恐れがあるもの

■ 分解・改造の禁止 ⚠

本作品のLED照明回路・配線の分解・改造はしないでください。発火の恐れがあります。

■ 本作品の材質・設置場所に関すること ⚠

本作品は室内用です。材質に紙や木材を使用しており、防火・防水機能はありませんので、火を近づけたり、水で濡らしたりしないでください。

また、次の場所でのご使用や設置は、発火や故障、電子部品の異常発熱の恐れがありますので、避けてください。

- 室温が40℃を超えるような場所
- 火気の近くや高温になる場所
 - ・ 長時間、炎天下の直射日光が当たる場所
 - ・ ストープやヒーター、エアコン等の熱源の熱が直接当たる場所 など
- 多湿の場所・水がかかる場所
 - ・ 浴室や炊事場
 - ・ 雨や霧が吹き込む場所 など

■ 電源・電圧に関する重要なこと ⚠

定められた電流・電圧を必ず守ってください。ACアダプターを使わずにコンセント（交流電源AC100V）へ直接つないだり、規定の電圧を超えて接続したりすると、発火や火災の恐れがあります。

- 本作品の定格電圧：直流（DC） 5V
- ACアダプターを使用する場合
 - ・ 電圧：5V / 電流：1A
 - ・ DCプラグサイズ：適合外径5.5mm/内径2.1mm
 - ・ 極性：センタープラス

※ご自身で AC アダプターを用意する場合は、PSE マークが表示されている製品を使用してください。

※他電圧アダプターの接続禁止：市販の 12V や 24V など、異なる電圧や極性の AC アダプターは絶対に接続しないでください。プラグ形状が適合する場合であっても、一瞬で内部回路が激しく発熱・破損し、発煙や火災の原因となります。

※AC アダプターは付属の取扱説明書をよく読み、記載された注意事項を守って正しく使用してください。

○ 乾電池を使用する場合

- ・単 3 形乾電池 × 3 本 (4.5V)

※プラス (+) とマイナス (-) の電極を正しく取り付けてください。

※液漏れ注意：古くなった電池の液漏れや破裂による火災・機器 破損を防ぐため、定期的に新品への電池交換をお願いします。交換時期の目安は 1 年に 1 回です。

○ ヒューズについて

過電流による事故を防ぐため、本体外側に安全ヒューズボックスを取り付けてあります。

正常な電源を接続しても点灯しない場合は、ヒューズが切れている可能性がありますので、電源を完全に遮断したうえで確認し、交換してください。交換後もヒューズが切れる場合は、内部に異常がある可能性がありますので、使用を中止し、弊工房までご連絡ください。

- ・【適合ヒューズ規格】ガラス管ヒューズ 400mA / 長さ 20mm

- ・【安全な交換手順】

1. 電源スイッチを押して OFF (消灯) にしてください。
2. AC アダプターをコンセントおよび本体から完全に抜き、乾電池もすべて本体から取り外してください (完全に電源が遮断された状態で行う)。
3. 本体外側にあるヒューズボックス (③) のキャップを回して外し、新しいヒューズと交換してください。

■ 製品の取り扱いに関すること ◎

- ・落としたり、ぶついたりするなど、強い衝撃を与えないでください。木枠の破損や、内部の LED 照明回路が故障する原因となります。
- ・内部に、物を置いたまま使用しないでください。紙や木枠、LED 照明が破損・故障する原因となります。
- ・照明表面の紙が破れたり大きく変形した場合は、そのまま使用しないでください。紙が配線や端子に直接触れたり、LED を覆って放熱を妨げたりなどすると、火災や故障の原因となる恐れがあります。
- ・長時間使わないときはスイッチを切り、AC アダプターをコンセントから抜いてください。
- ・万が一、使用中に異常を感じた場合は、電源スイッチを危険の及ばない範囲で OFF にして使用を中止してください。AC アダプターを使用している場合は、直ちにコンセントから抜いてください。
- ・本作品を第三者へ譲渡される場合は、安全のため、必ず本書を添付してください。

<<ご使用方法について>>


■ 作品全景と各部名称



← 消灯時



点灯時 →

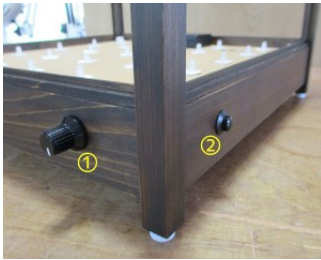

【各部名称と役割】

- ①明るさ調整ボリューム ②電源スイッチ ③ヒューズボックス（外側から簡単に交換可能）
- ④ AC アダプター差込口 ⑤乾電池ボックス ⑥LED 照明パネル面（内部）

■ 使用方法

- ・ 本品は室内用です。平らな場所に、倒れないように置いてください。
- ・ 紙部分の木枠（天面と側面）は本体に固定しておりません。持ち運びの際は、この木枠を持たずに本体を両手で支えて持ち、落とさないようにご注意ください。
- ・ 電源（AC アダプターや乾電池）を接続し、電源スイッチを押して ON にすると点灯します。
- ・ 明るさ調整ボリュームを回して、好みの明るさに調整してください。
- ・ 乾電池を入れる場合は、側面の紙部分の木枠を上方向にスライドさせて持ち上げてください。
- ・ 乾電池、AC アダプター兼用の照明では、AC アダプター差込口からプラグを外すことで、乾電池から通電ようになります。乾電池は、停電時の補助・非常用電源としての使用を前提としています（平常時にご確認いただくことをおすすめします）。
[参考：点灯時間（単3形×3本の場合）] ボリューム最大：約8時間 / 最小：約7日間
※明らかに暗くなってきたと感じるまでの参考時間で個人差があります。
※電池の性能や種類によって変化します。
- ・ 使用しないときは、再度電源スイッチを押して OFF（消灯）にしてください。

■ お手入れについて

- ・ 紙の部分に付着したゴミやホコリを取り除くときは、柔らかいハケで優しく払ってください。
- ・ 木枠の汚れは、柔らかい布や不織布で拭き取ってください。アルコール、シンナー、ベンジンなどの揮発性溶剤は、変色・変形の原因となるため絶対に使わないでください。

<<保証・修理について>>

- ・ 保証期間内に通常のご使用で自然故障した場合、無償で修理いたします。
保証期間： ご購入日から 6 ヶ月間
- ・ 修理やトラブルについてのご連絡は、下記メールアドレスまでお送りください。
窓口メールアドレス： origami-info@green-pen.jp

<<免責事項>>

本作品の改造、異なる電圧のアダプター等の接続、指定外のヒューズの使用、電池の液漏など、お客様の故意または過失による故障・損害については、保証の対象外となる場合があります。

<<作品仕様>>

作品番号： (製品底面にも記載)
定格電圧： 直流 (DC) 5V
定格電力： 約 W (DC5V・明るさ最大時)
製作年月：

＜本書について＞

本書の内容は、改訂のため予告なく変更する場合があります。

改訂履歴： 初 版 令和 6(2024)年 10 月 1 日

第 2 版 令和 8(2026)年 3 月 1 日

第 3 版 令和 8(2026)年 9 月 6 日

緑筆灯り工房（Atelier Green-pen.Lamp）

公式サイト： <https://www.green-pen.jp>

お問い合わせ： origami-info@green-pen.jp